

# ALLWETTER-PLAKAT DIN A0



## ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten  
**1:1 im Druckformat**  
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Sichtmaßes  
positionieren!

**Keine** Beschnitt- und Passermarken  
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzungen  
beachten !  
Keine wichtigen  
Bildelemente  
ausserhalb der  
gepunkteten Linie  
platzieren.**

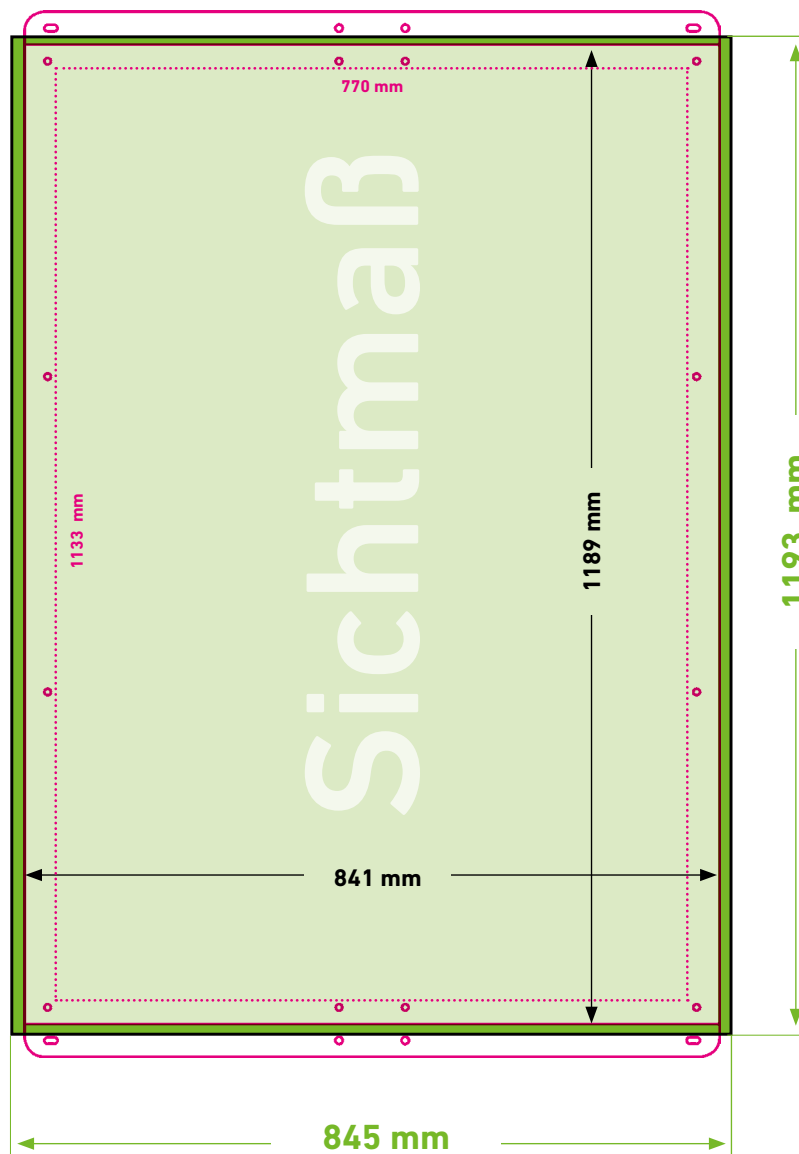

Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A0 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.

<b>Dateiformat</b>	PDF/X-3
<b>Farbmodus</b>	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
<b>Farbprofil</b>	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: <a href="http://www.pso-insider.de">www.pso-insider.de</a> )
<b>Tonwertumfang</b>	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
<b>Auflösung</b>	mind. 150 dpi im Druckformat

# ALLWETTER-PLAKAT DIN A1



## ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten  
**1:1 im Druckformat**  
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Sichtmaßes  
positionieren!

**Keine** Beschnitt- und Passermarken  
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 Druckformat

 Sichtmaß

 Lochstanzungen  
beachten!  
Keine wichtigen  
Bildelemente  
ausserhalb der  
gepunkteten Linie  
platzieren.

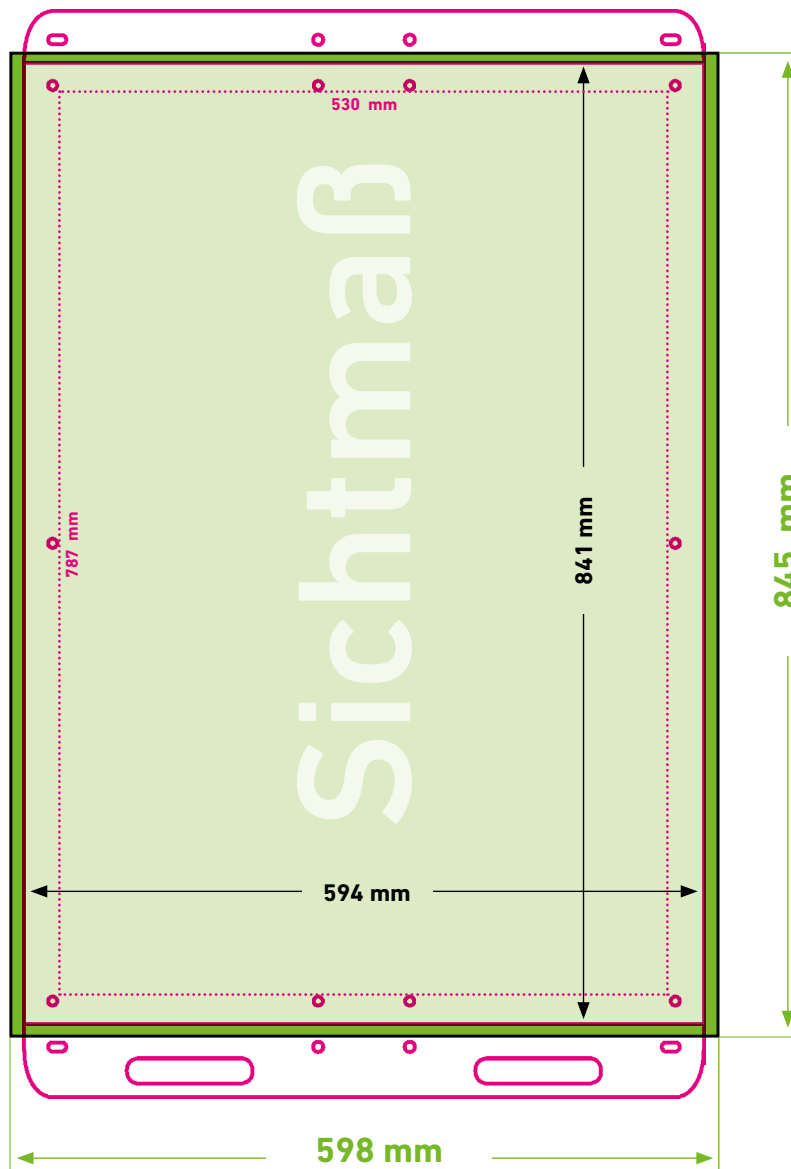

Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A1 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.

**Dateiformat**

PDF/X-3

**Farbmodus**

CMYK, Sonderfarbe nicht möglich

**Farbprofil**

PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: [www.pso-insider.de](http://www.pso-insider.de))

**Tonwertumfang**

3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)

**Auflösung**

mind. 150 dpi im Druckformat

# ALLWETTER-PLAKAT DIN A1 KLAPP



## ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten  
**1:1 im Druckformat**  
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.

**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Sichtmaßes  
positionieren!


**Keine** Beschnitt- und Passermarken  
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzungen beachten !**  
Keine wichtigen Bildelemente ausserhalb  
der gepunkteten Linie platzieren.


Pro Seite ein Motiv anlegen!

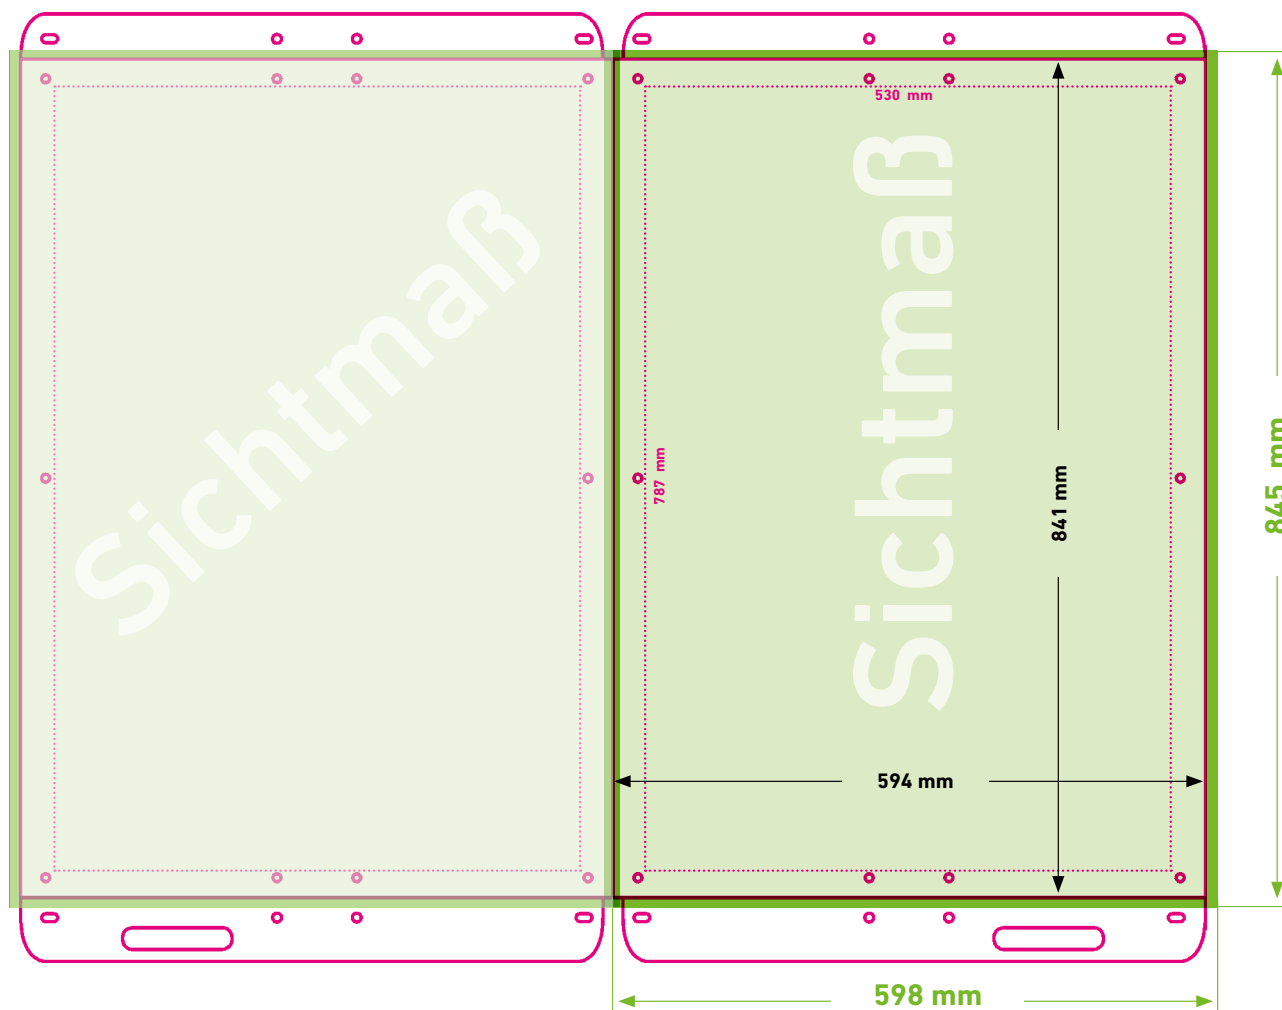


<b>Dateiformat</b>	PDF/X-3
<b>Farbmodus</b>	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
<b>Farbprofil</b>	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: <a href="http://www.pso-insider.de">www.pso-insider.de</a> )
<b>Tonwertumfang</b>	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
<b>Auflösung</b>	mind. 150 dpi im Druckformat

## Montageanweisung am Zaun


1. Klappaschen nach hinten biegen.

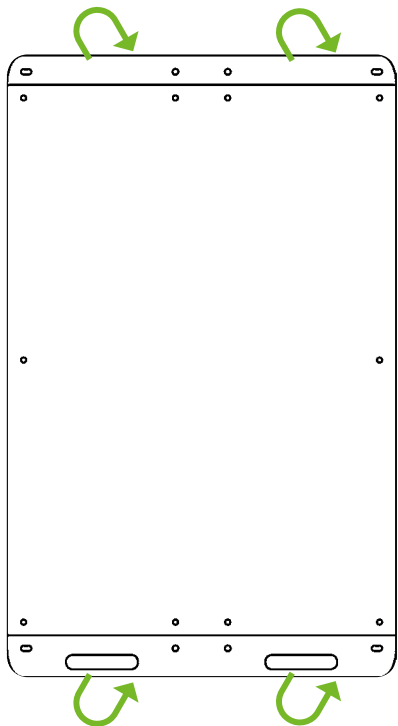

2. Am Zaun die Kabelbinder quer oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.

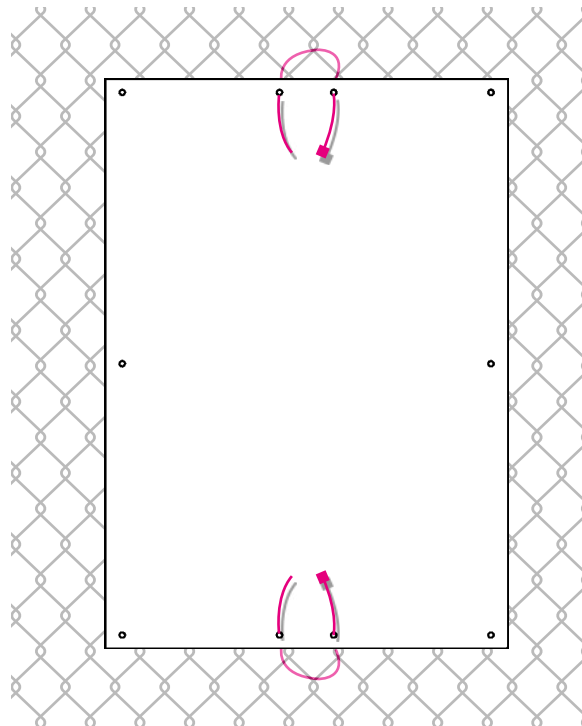


3. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.  
Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

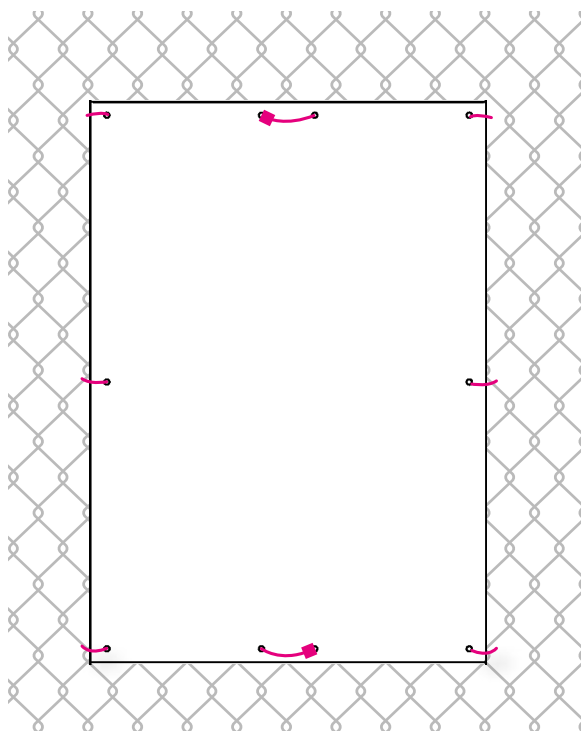


## Montageanweisung am Laternenpfahl


1. Klappaschen an beiden Plakaten nach hinten biegen.

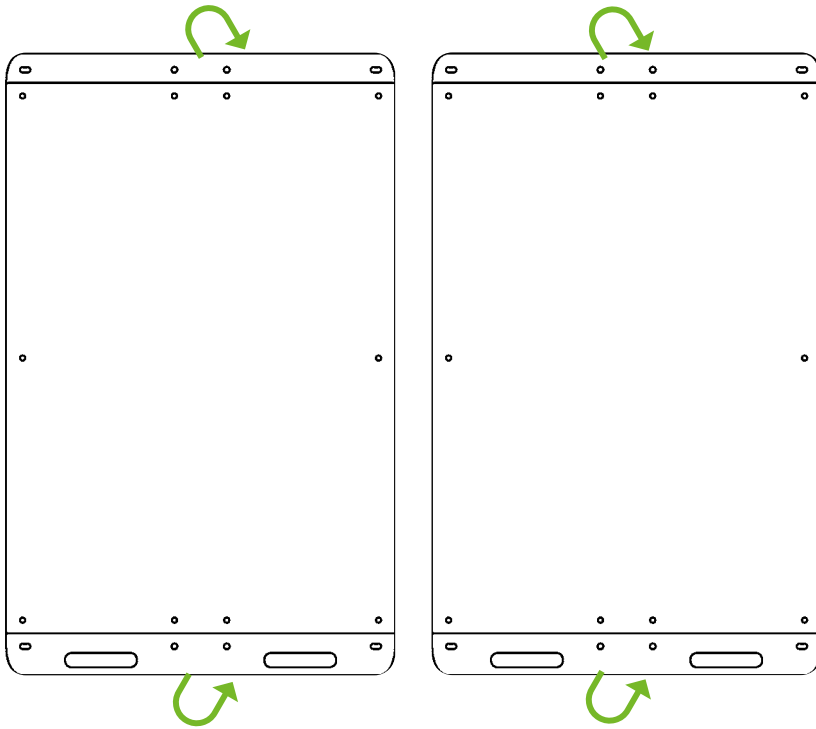


2. Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher beider Plakate führen.

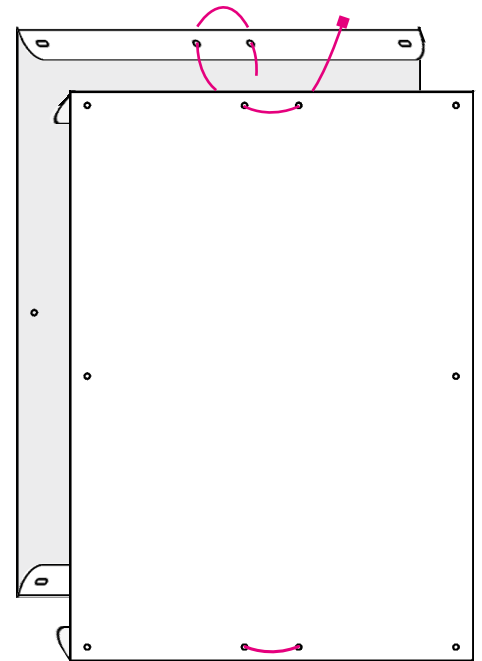

3. DIN A1 bzw. DIN A0 Plakat um die Laterne legen und oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

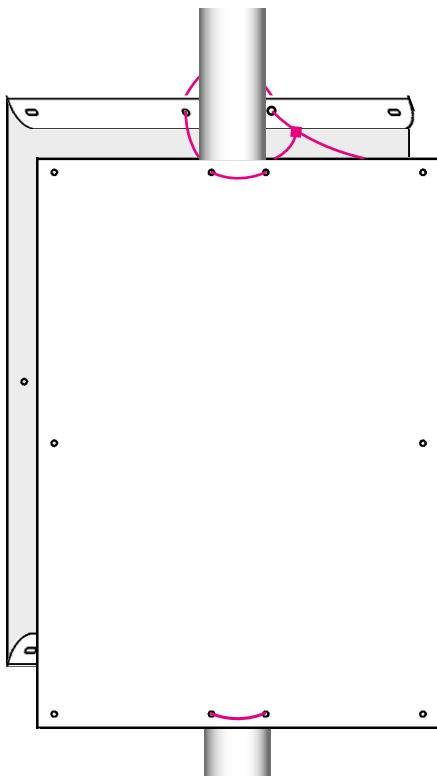


4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

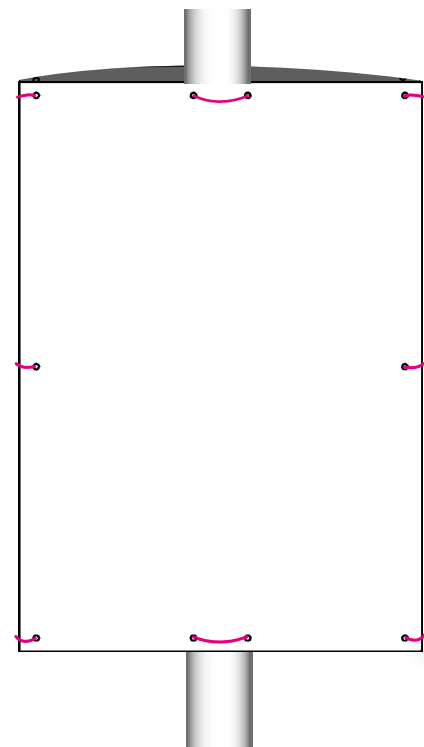


## Montageanweisung am Laternenpfahl


1. Klapplaschen nach hinten biegen.

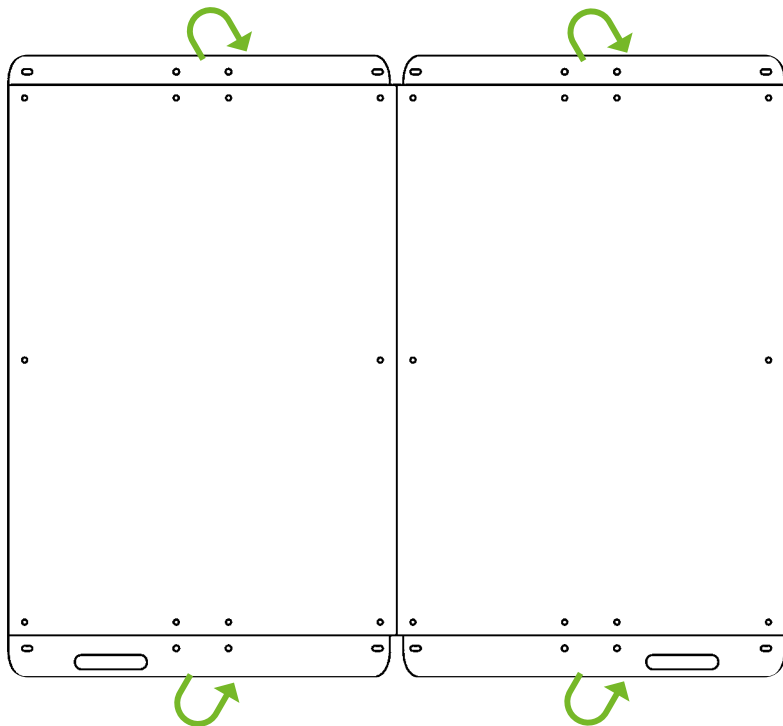

2. Plakat in der Mitte falten und die Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen.

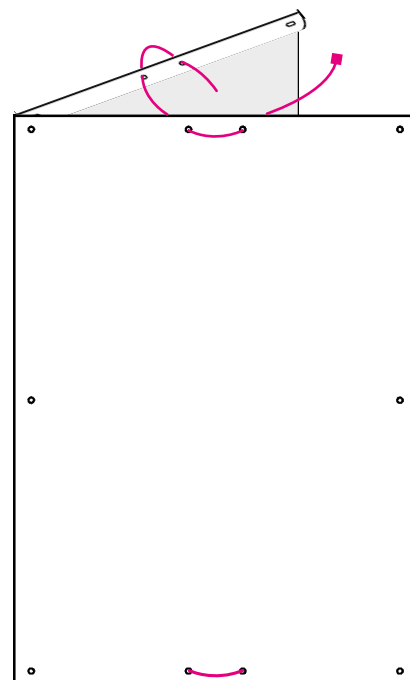

3. DIN A1 Klapp-Plakat um die Laterne legen, oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

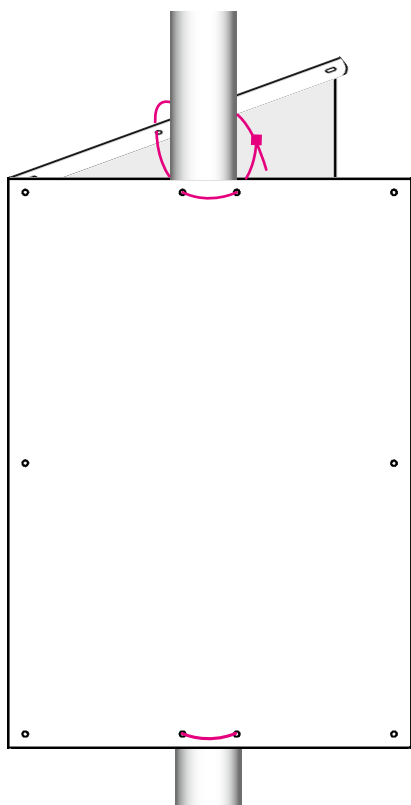

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

