



ALLWETTER-PLAKAT DIN A1 / DIN A0

MONTAGEANWEISUNG AM ZAUN


1. Klapplaschen nach hinten biegen.

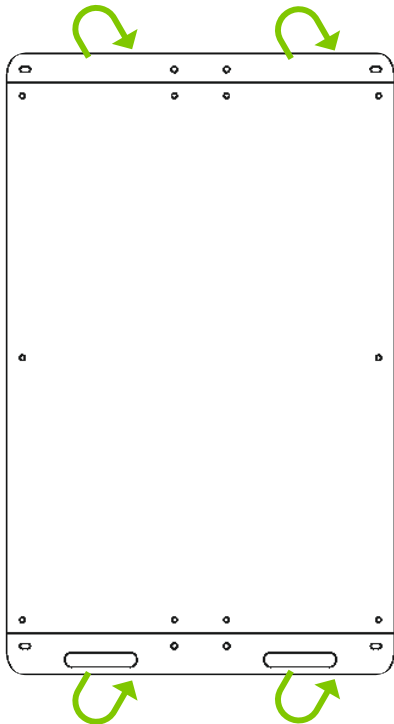

2. Am Zaun die Kabelbinder quer oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen. Achten Sie auf eine gute Spannung der Plakate beim Festziehen der Kabelbinder.

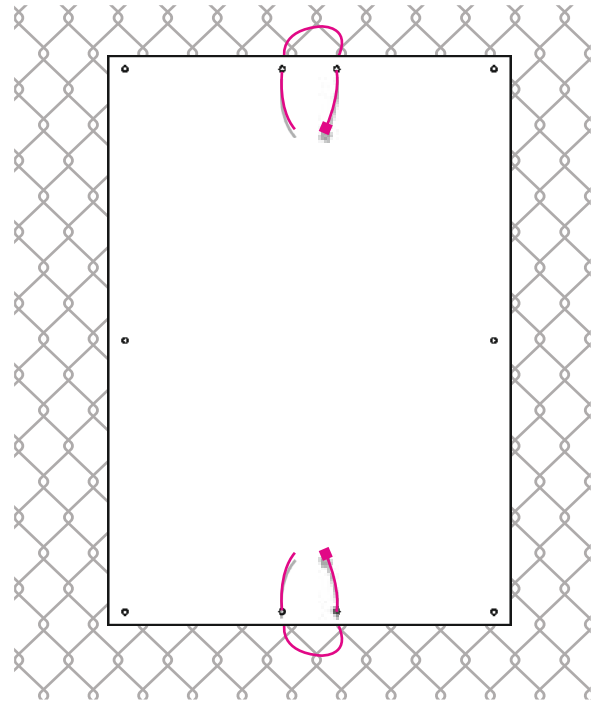


3. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.
Achtung – um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

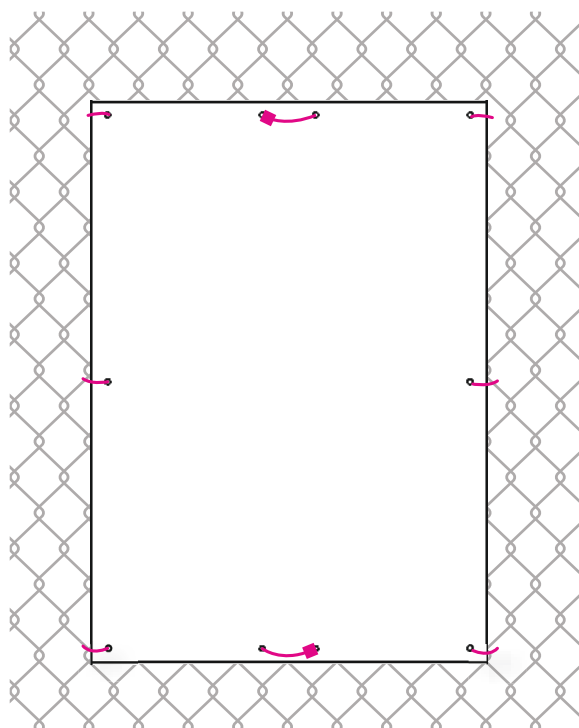


ALLWETTER-PLAKAT DIN A1 / DIN A0

MONTAGEANWEISUNG AM LATERNENPFAHL


1. Klapplaschen an beiden Plakaten nach hinten biegen.

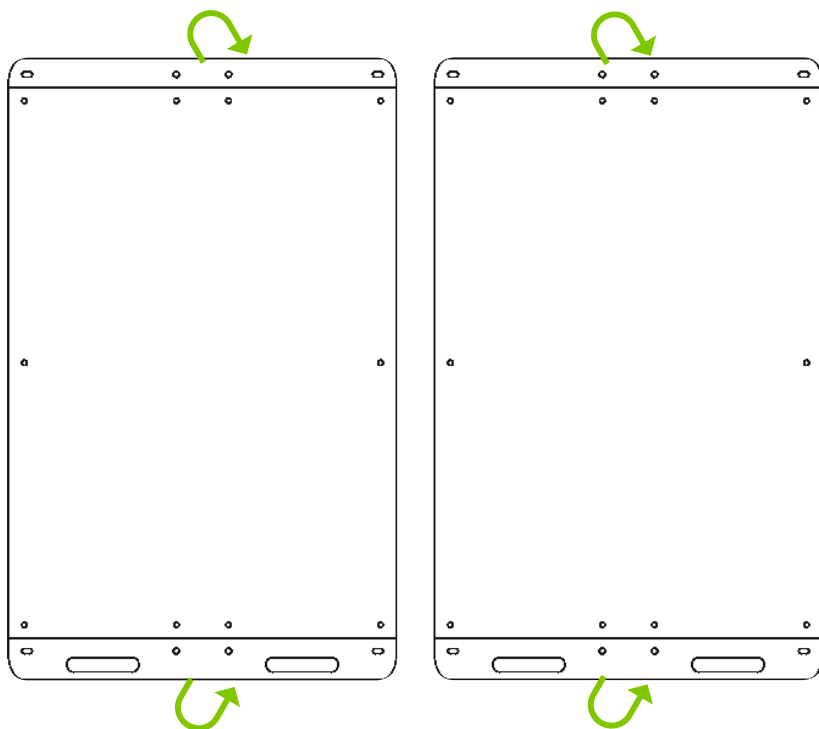

2. Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher beider Plakate führen.

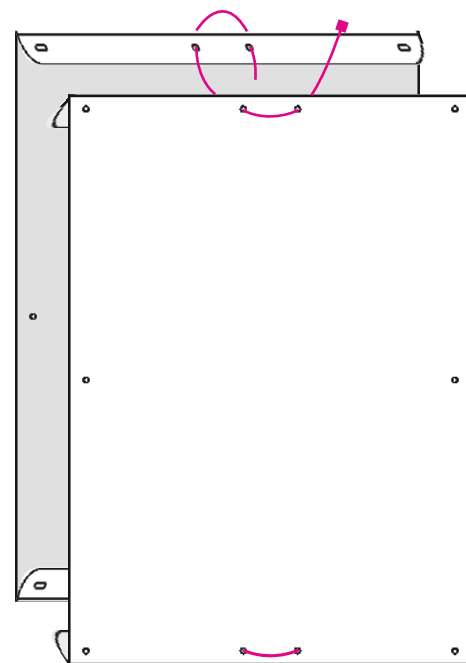


3. DIN A1 bzw. DIN A0 Plakat um die Laterne legen und oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder so fest anziehen, dass das Plakat nicht mehr zu drehen ist.

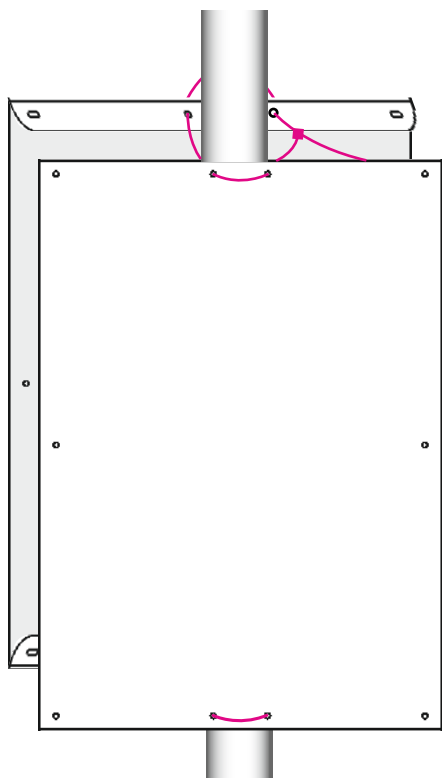

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.


Achtung – um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

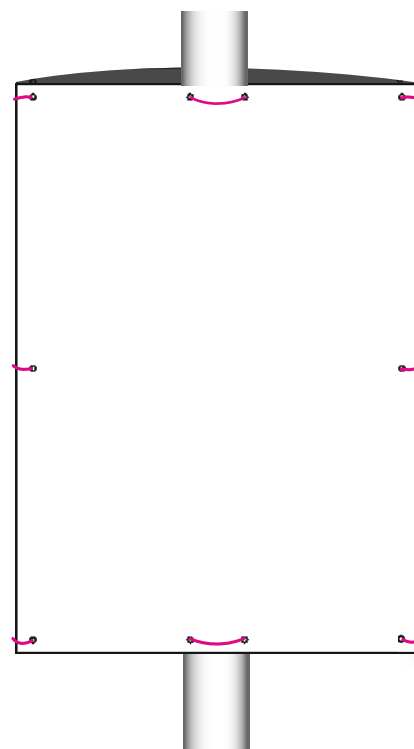


ALLWETTER-PLAKAT DIN A1 KLAPP-PLAKAT

MONTAGEANWEISUNG AM LATERNENPFAHL


1. Klapplaschen nach hinten biegen.

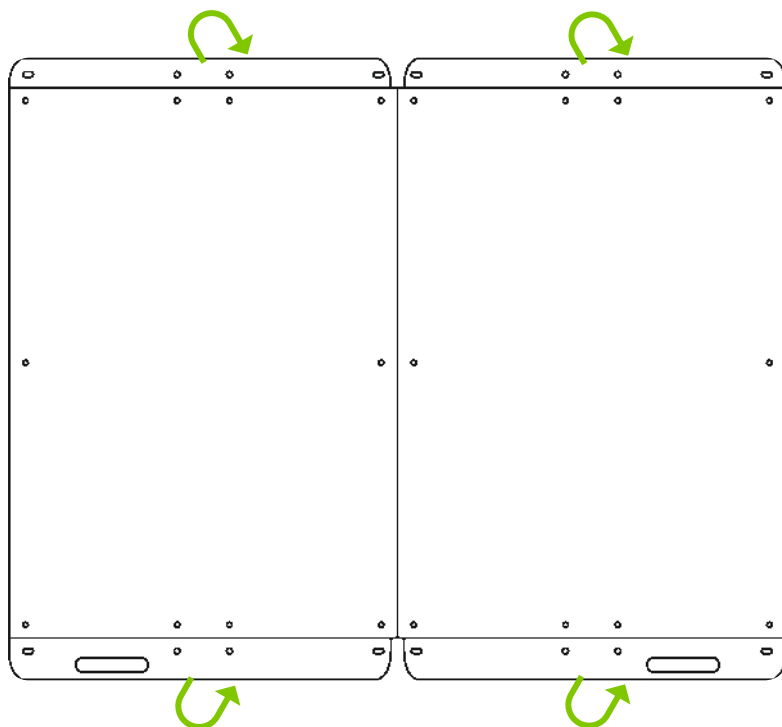

2. Plakat in der Mitte falten und die Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen.

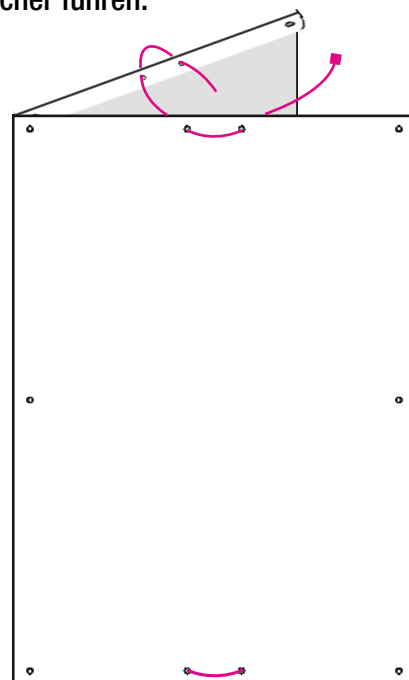

3. DIN A1 Klapp-Plakat um die Laterne legen, oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder so fest anziehen, dass das Plakat nicht mehr zu drehen ist.

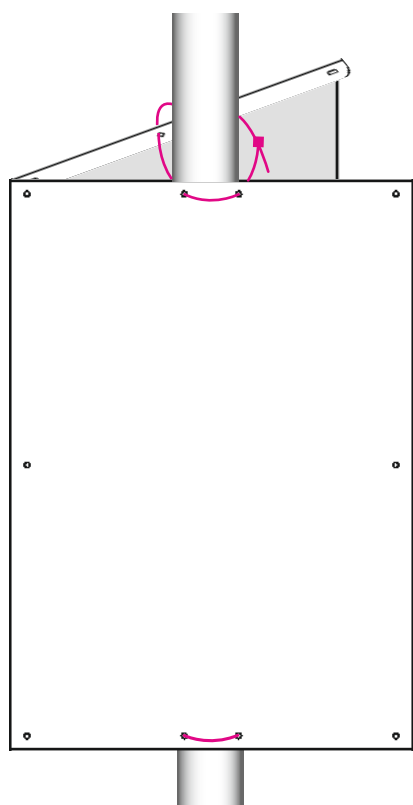

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.

Achtung – um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

