



Für die korrekte Datenanlage sind im Folgenden die wichtigsten Punkte aufgelistet:

- ☐ Ist die Datei 1:1 im Druckformat angelegt?
- ☐ Ist umlaufend ausreichend Beschnitt hinzugefügt?
- ☐ Ist die Datei ohne Beschnitt- und Passermarken angelegt?
- ☐ Haben alle Bilder eine ausreichende Auflösung (mind. 150 dpi)?
- ☐ Enthält das Dokument das Profil FOGRA51 (PSO coated v3)?
→ Das Profil können Sie kostenlos auf www.eci.org herunterladen.
- ☐ Sind alle Schriften in Pfade gewandelt oder eingebettet?
- ☐ Sind alle Texte in ausreichender Schriftgröße platziert?
- ☐ Sind die Inhalte weit genug vom Rand entfernt platziert?
- ☐ Ist das Dokument vollständig in CMYK angelegt oder enthält es noch RGB?
- ☐ Sind schwarze Schriften mit reinem Schwarz erstellt?
- ☐ Beträgt der maximale Farbauftrag maximal 300%?
- ☐ Ist die PDF-Datei mit dem richtigen PDF-Standard & der korrekten Version abgespeichert (PDF/X3)?
- ☐ Ist die Datei auf Rechtschreibfehler geprüft?
- ☐ Sind alle Quellenangaben von gekauften Bildern hinterlegt?
- ☐ Ist die V.i.S.d.P Zeile auf dem Plakat vorhanden „verantwortlich im Sinne des Presserechts“ bzw. Impressum auf dem Plakat?

Die Checkliste ist vollständig? Dann freuen wir uns auf Ihren Druckauftrag.

ALLWETTER-PLAKAT DIN A0



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im Druckformat
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzungen
beachten !
Keine wichtigen
Bildelemente
ausserhalb der
gepunkteten Linie
platzieren.**

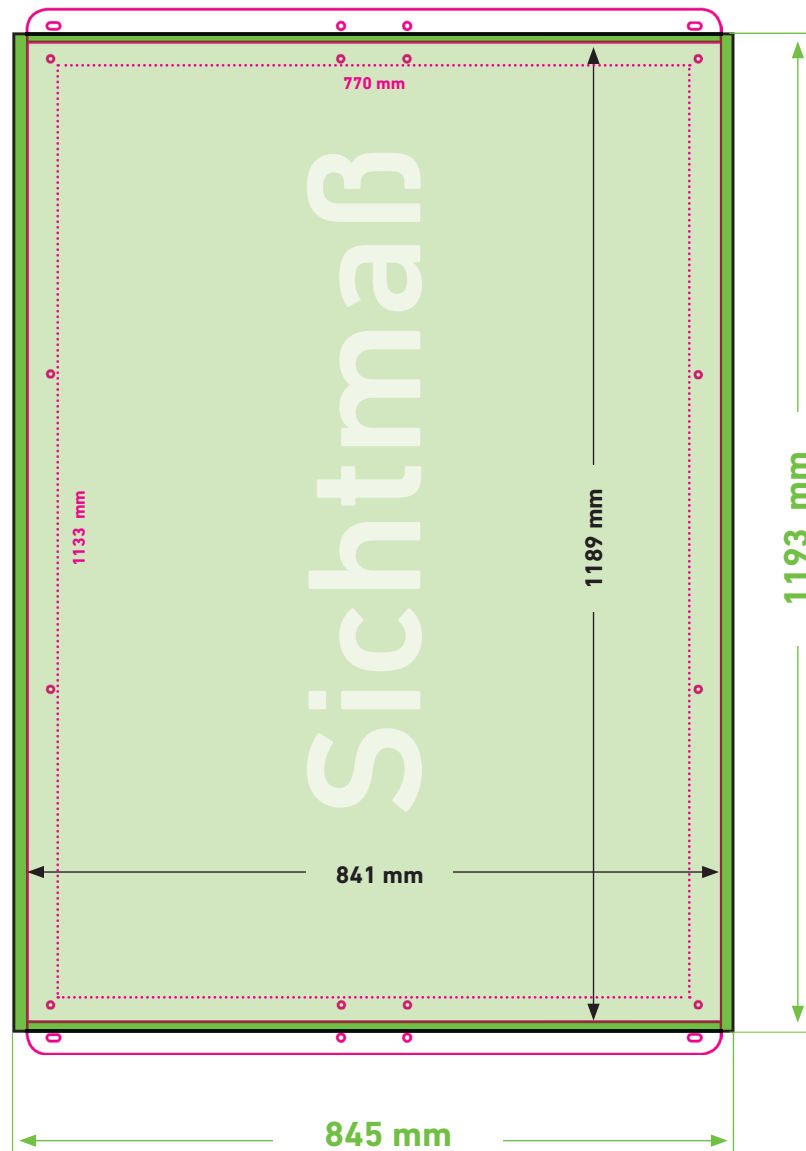

Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A0 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 150 dpi im Druckformat

ALLWETTER-PLAKAT DIN A1




ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im Druckformat
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

-  **Druckformat**
-  **Sichtmaß**
-  **Lochstanzen beachten !**
Keine wichtigen
Bildelemente
ausserhalb der
gepunkteten Linie
platzieren.

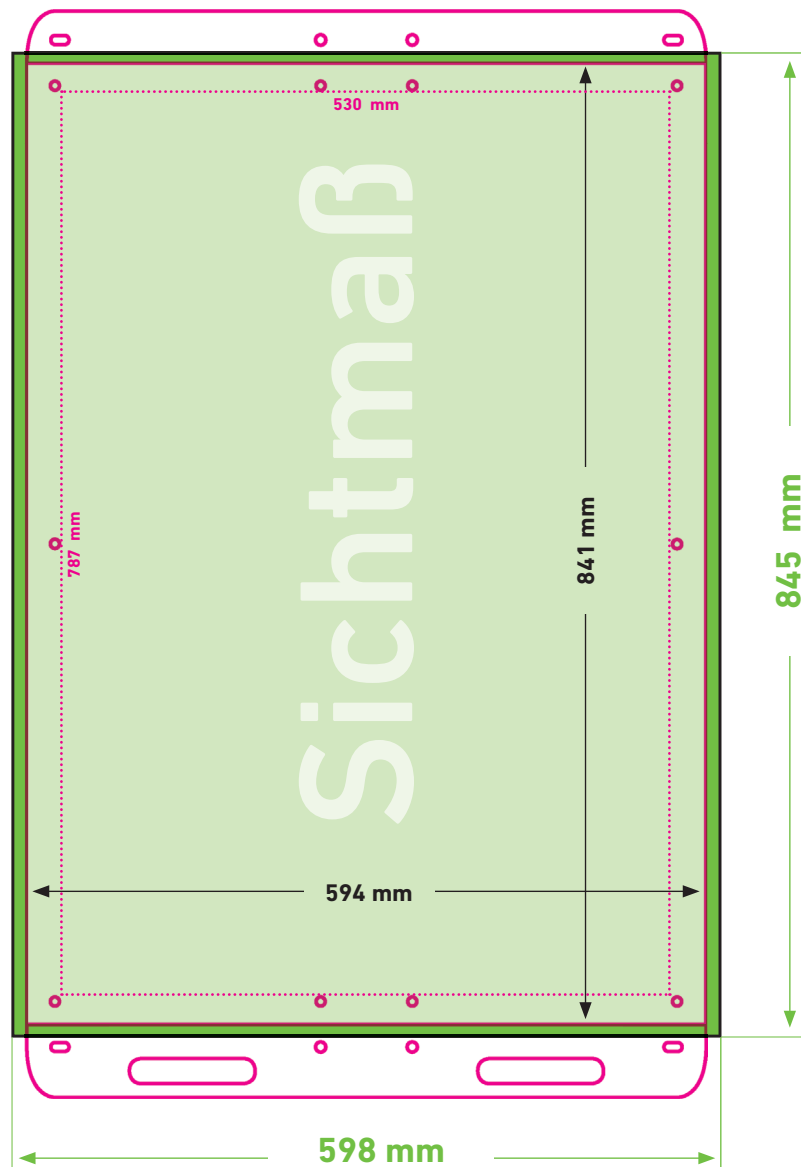

Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A1 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 150 dpi im Druckformat

ALLWETTER-PLAKAT DIN A1 KLAPP



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im Druckformat
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!


Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzungen beachten !**
Keine wichtigen Bildelemente ausserhalb
der gepunkteten Linie platzieren.


Pro Seite ein Motiv anlegen!

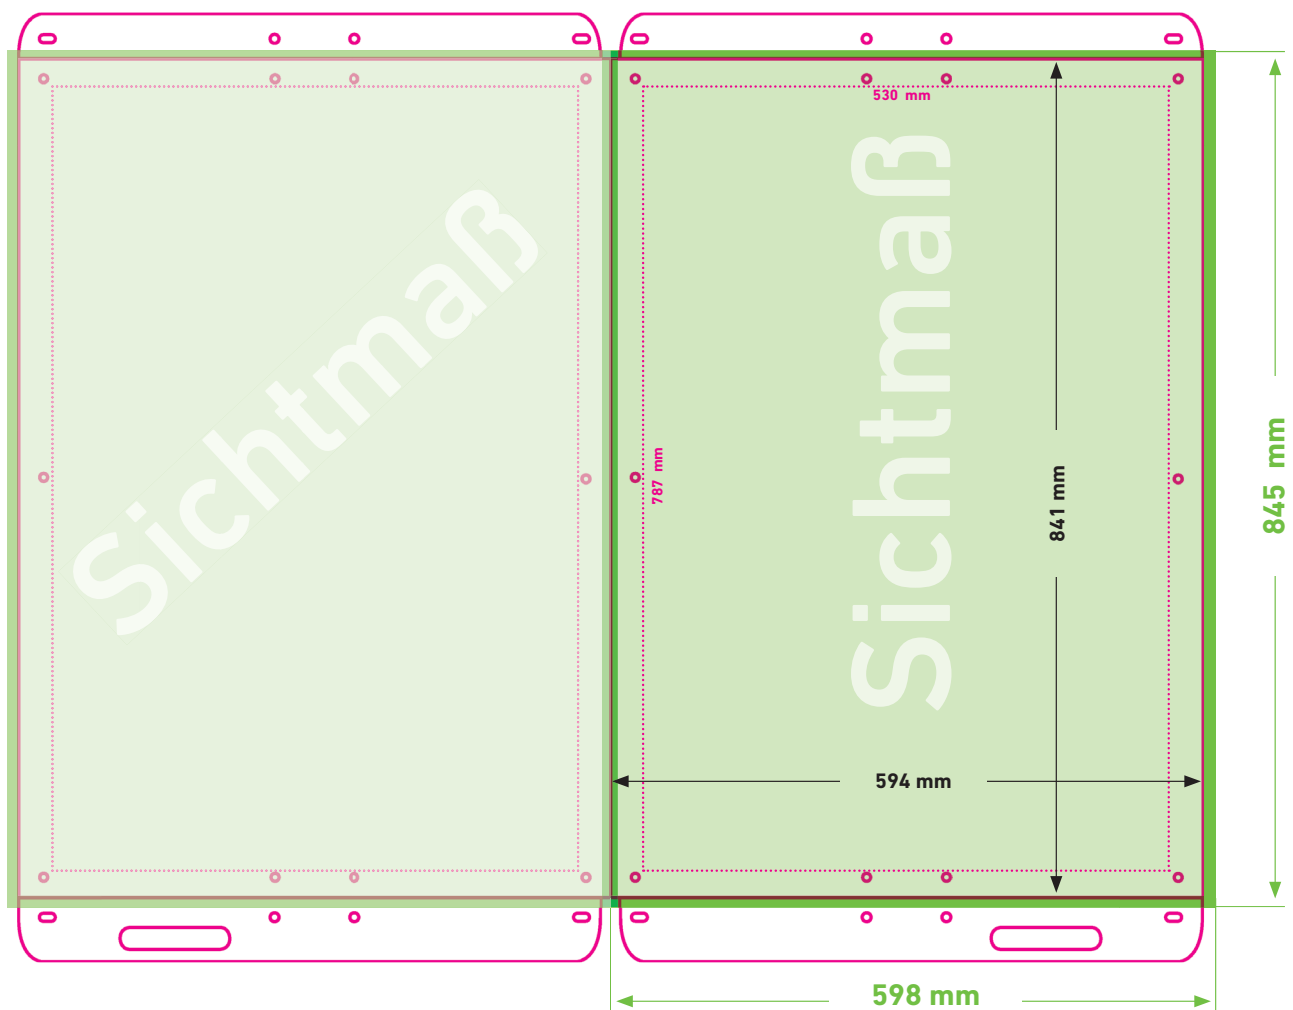


Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 150 dpi im Druckformat

Montageanweisung am Zaun


1. Klapplaschen nach hinten biegen.

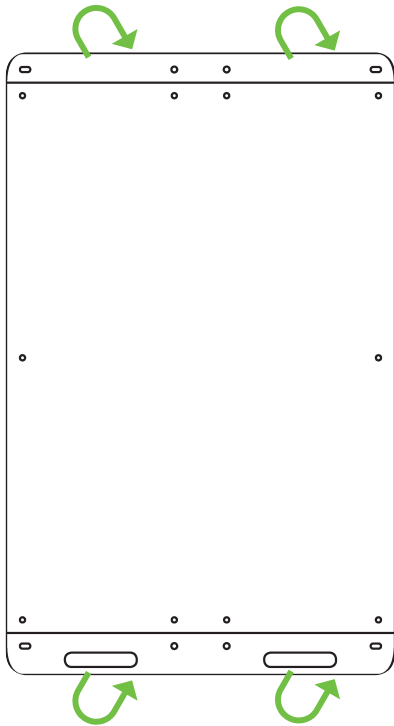

2. Am Zaun die Kabelbinder quer oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.

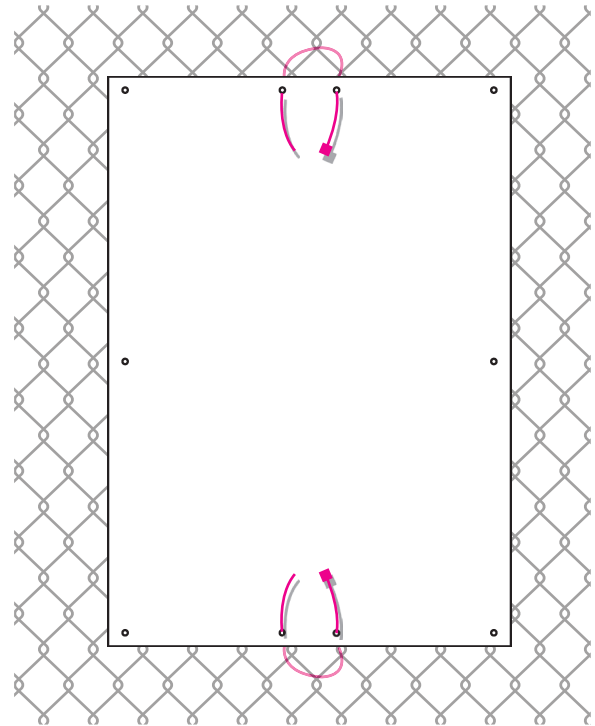


3. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.
Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

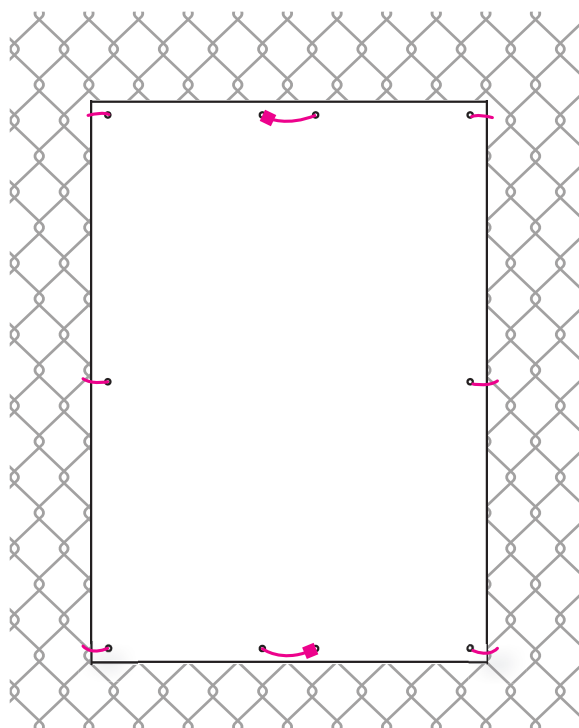


Montageanweisung am Laternenpfahl


1. Klapplaschen an beiden Plakaten nach hinten biegen.

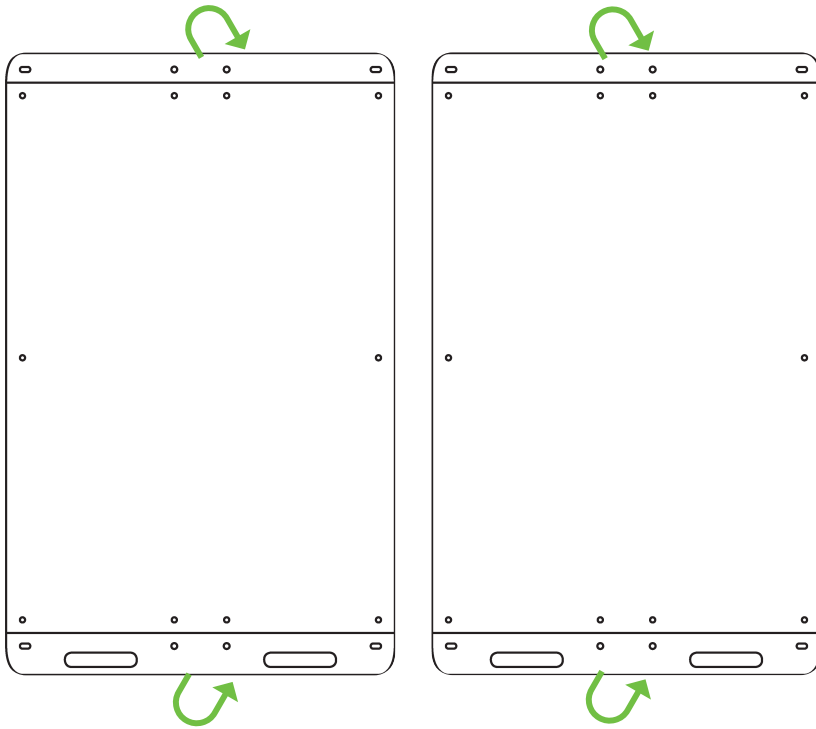


2. Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher beider Plakate führen.

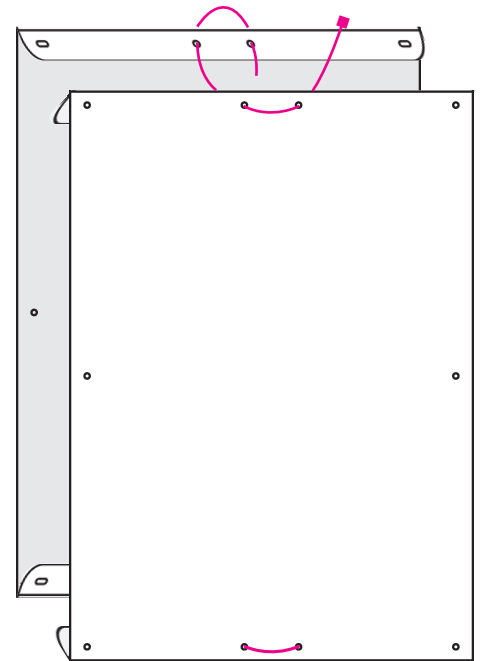

3. DIN A1 bzw. DIN A0 Plakat um die Laterne legen und oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

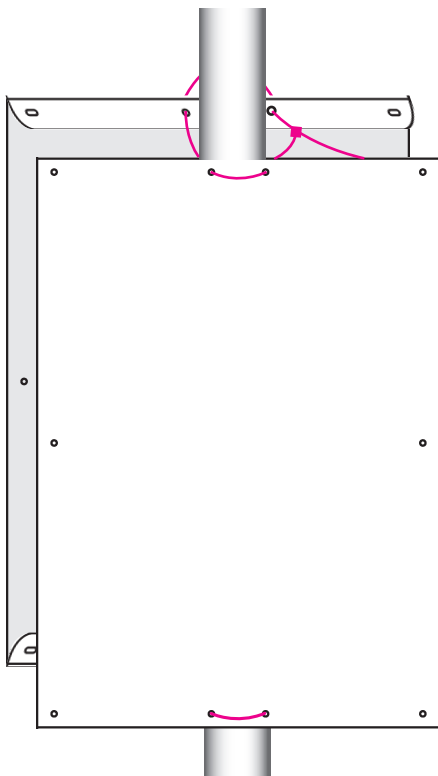


4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

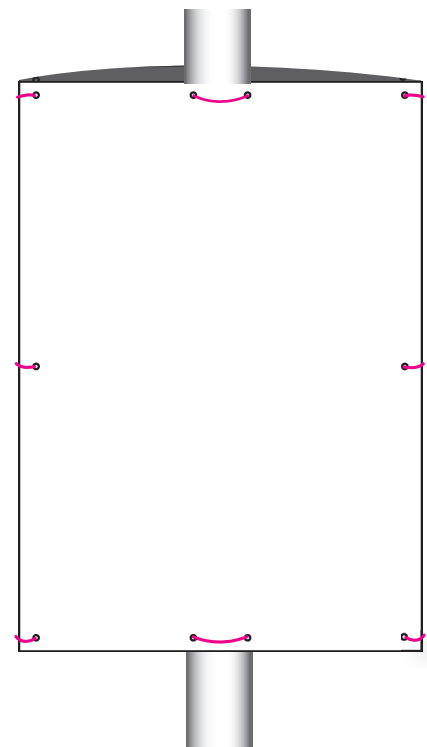


Montageanweisung am Laternenpfahl


1. Klapplaschen nach hinten biegen.

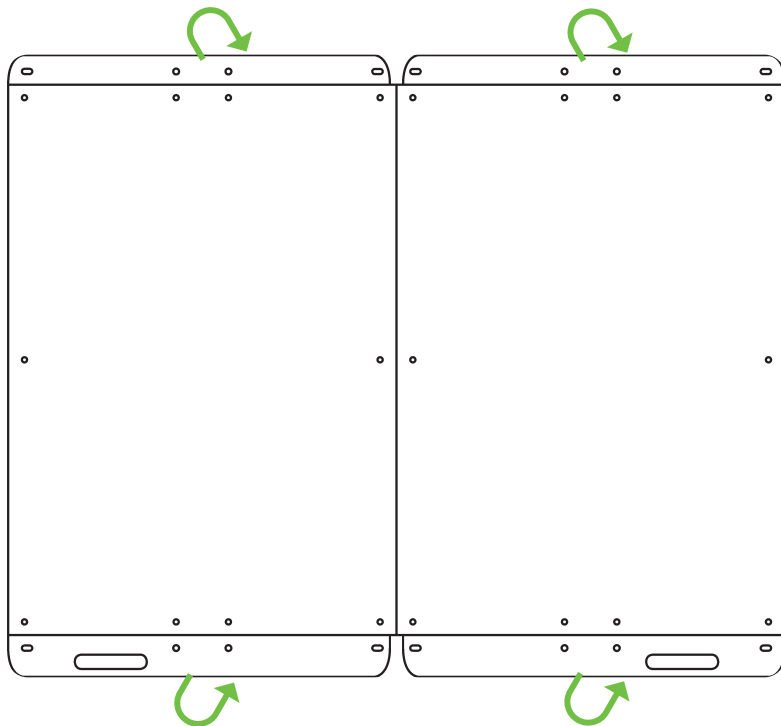

2. Plakat in der Mitte falten und die Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen.

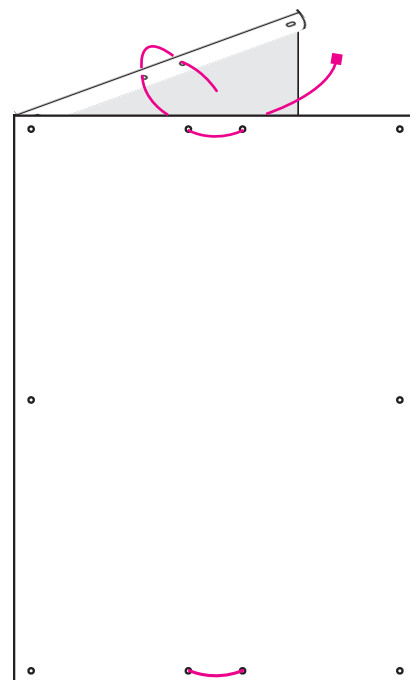

3. DIN A1 Klapp-Plakat um die Laterne legen, oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

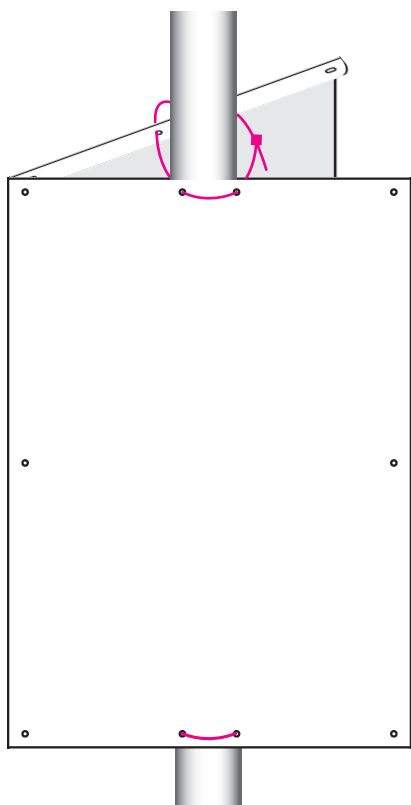

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

