


# ALLWETTER-PLAKATE


Montageanweisung DIN A0/DIN A1 am Zaun

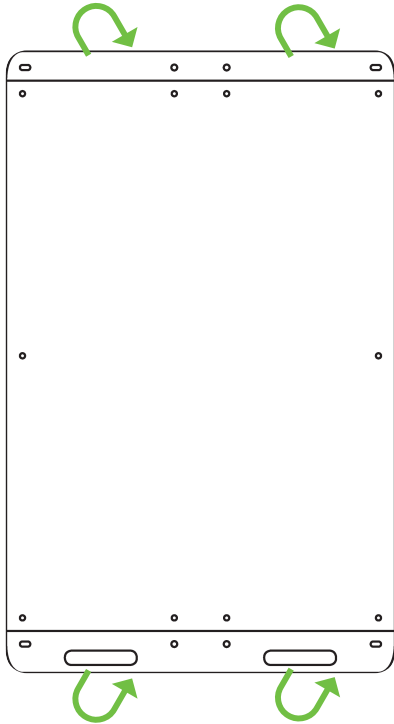


1. Klappaschen nach hinten biegen.



2. Am Zaun die Kabelbinder quer oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.

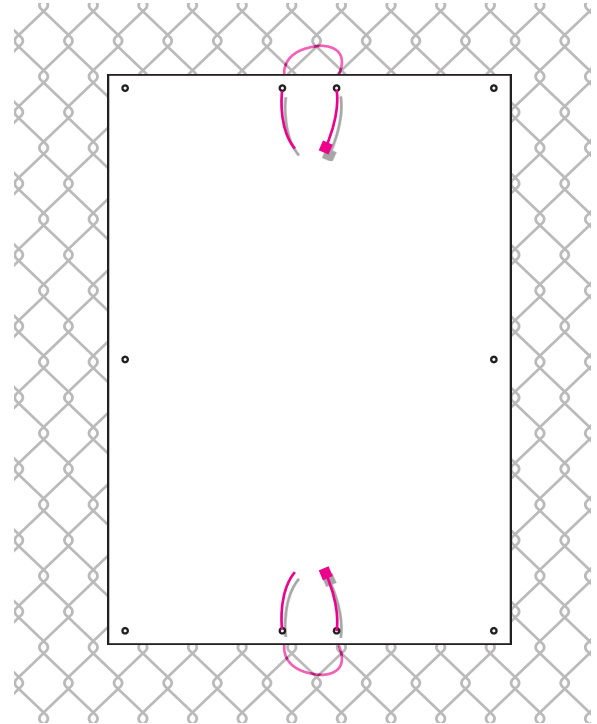

3. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.  
Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

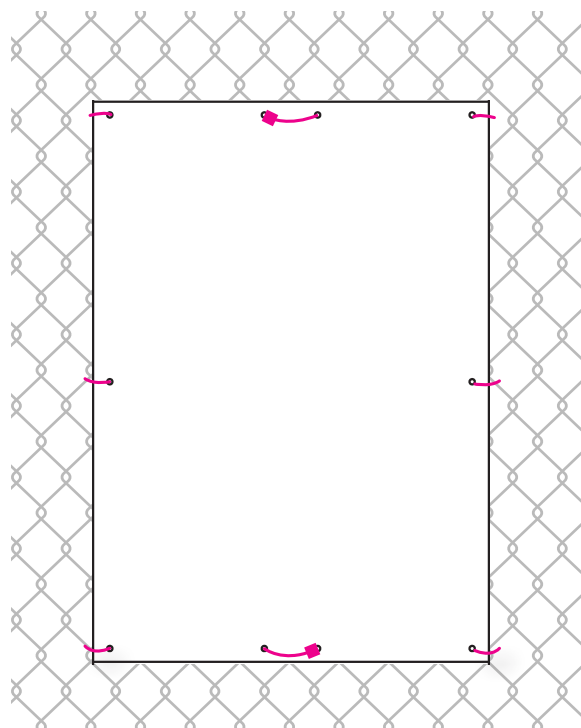


# ALLWETTER-PLAKATE


Montageanweisung DIN A0/DIN A1 am Laternenpfahl




1. Klappaschen an beiden Plakaten nach hinten biegen.

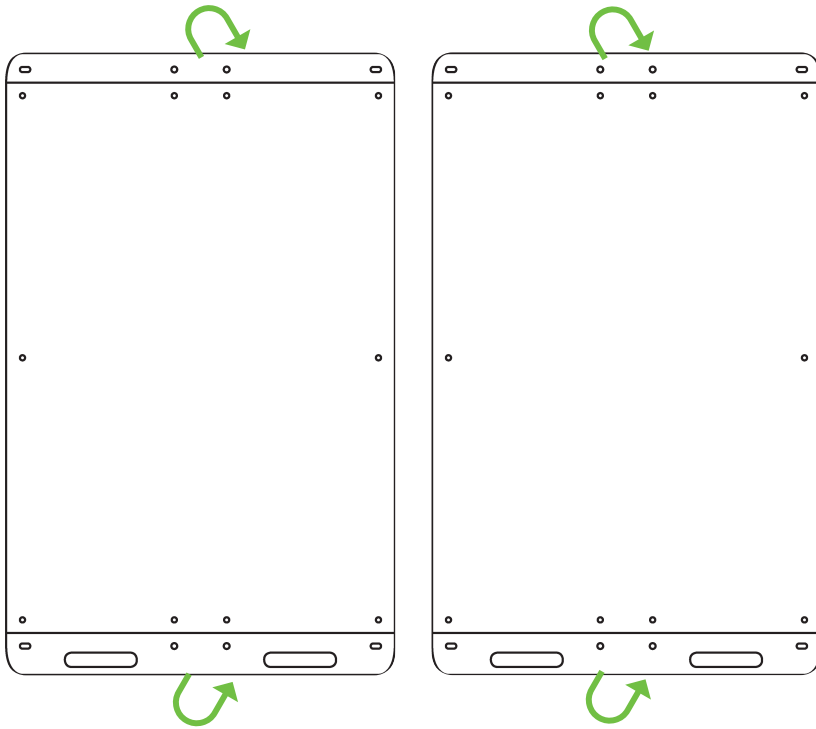

2. Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher beider Plakate führen.

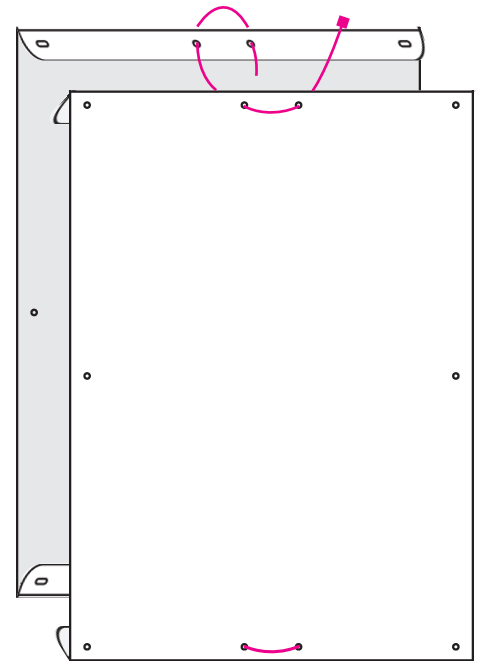

3. DIN A1 bzw. DIN A0 Plakat um die Laterne legen und oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

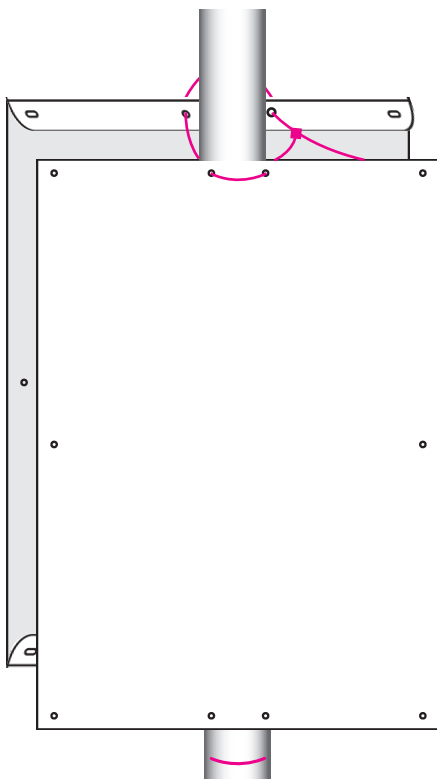

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

